


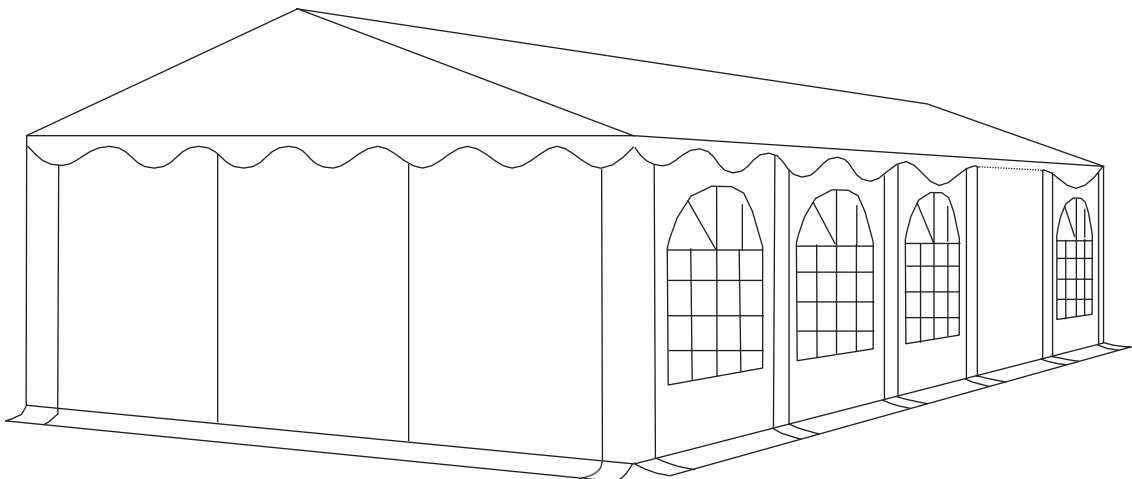

Samlevejledning

4x8 meter




Beskrivelse	Nummer		Antal
Galvaniseret rør diameter 38mm Længde 2160mm	1		10
Galvaniseret rør diameter 38mm Længde 1940mm	2		24
Galvaniseret tagstiver horisontal Længde 1810mm	3		5
Galvaniseret rør diameter 38mm Længde 1920mm	4		10
3-vejs samling 120°	5		6
4-vejs samling 120°	6		9
Hjørnefod	7		4
Fod langside	8		6
Fod gavl	9		2
Pløk 8x300 mm	10		4
Pløk 6x180 mm	11		10
Pløk 4x160 mm	12		38
Elastik strop 14 cm	13		143
Elastik strop 14 cm	14		18
Bardun 3 meter	15		4
Skruer	16		88
Tagkrog	17		10
Umbraco nøgle	18		1
Stålkrog	19		16
Spænde	20		8
Klemme til tagstiverne	21		10
Tagdug	22		1
Sidestykke	23		8
Gavl	24		2


Monteringsvejledning

Find et jævnt underlag til teltet. Pak taskerne ud, og kontroller, at du har alle de emner, der er anført her.

- 1 Saml rammen til taget ved at montere del 5 og 6 på stængerne (del 1 og 2) og stram med skruberne for at fastgøre det.

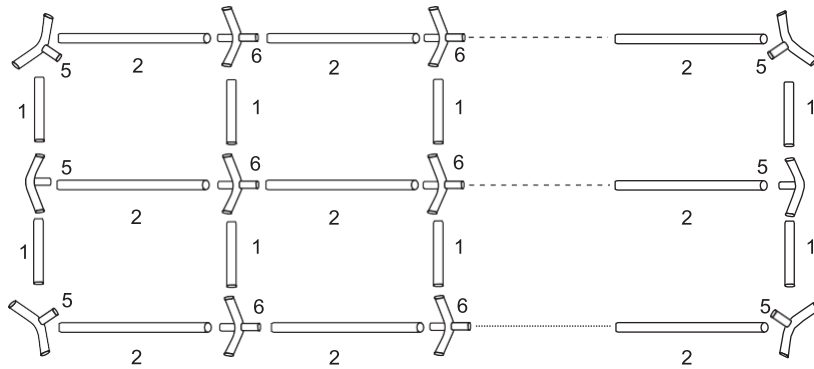


- 2 Du kan også stabilisere tagkonstruktionen med strammeren (20) og stålstængerne (19). Fastgør tagstiverne (3) til stangen (1) med klemmen (21).

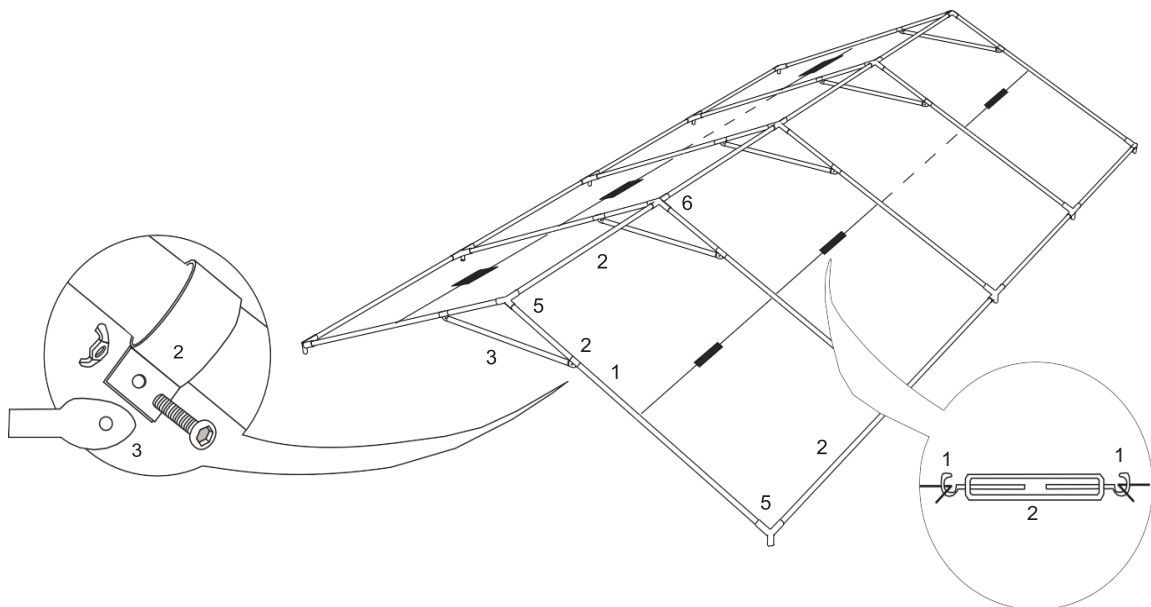


- 3** Løft den ene side af teltrammen, og indsæt benene (4). Placer taget (22) på rammen, og fastgør det med elastikkerne (13).

Pas på ikke at spænde elastikkerne for stramt da det vil vanskeliggøre at fastgøre den anden side af taget.

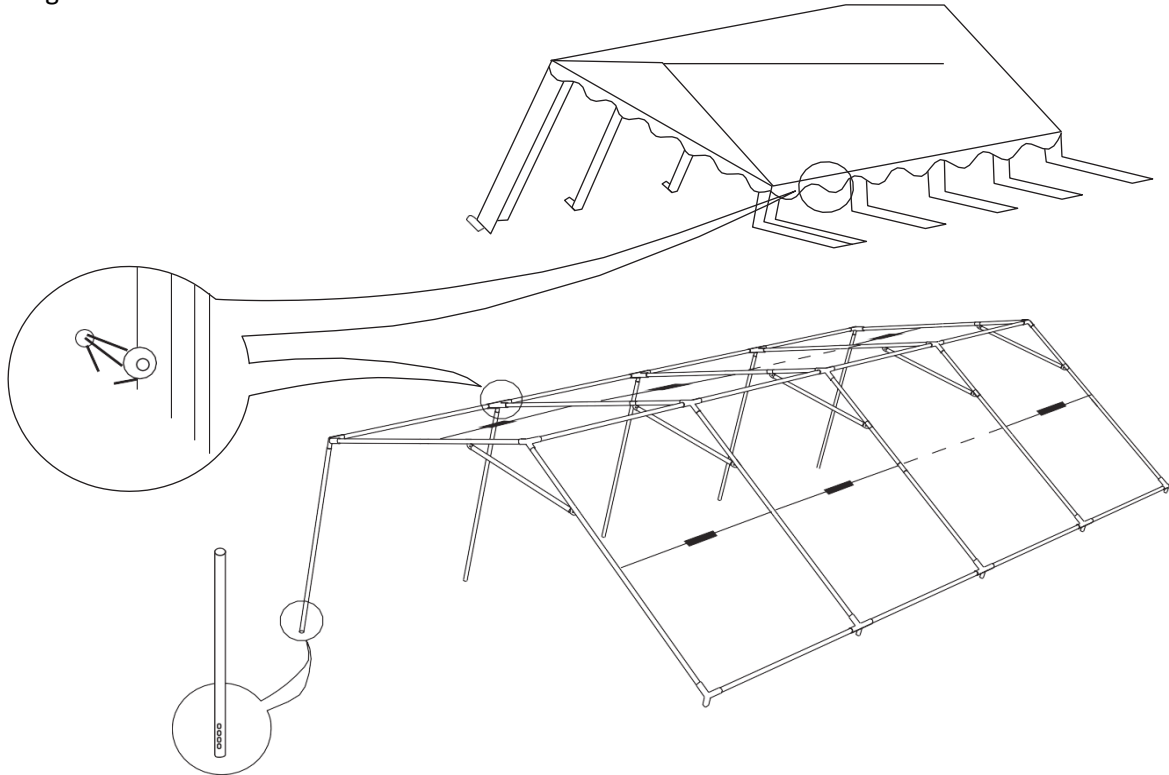


- 4** Sæt benene på den modsatte side, og monter fødderne (7,8) i de nederste ender. Opstil teltbenene lodret for at undgå overdreven spænding på gavlvæggene. Tag-flapperne fastgøres med kroge (17) til stængerne (4). Færdiggør derefter bundrammen med de tilsvarende stænger (2) og fødder (9). Brug evt. de lange pløkker (11) omkring fødderne på jorden.

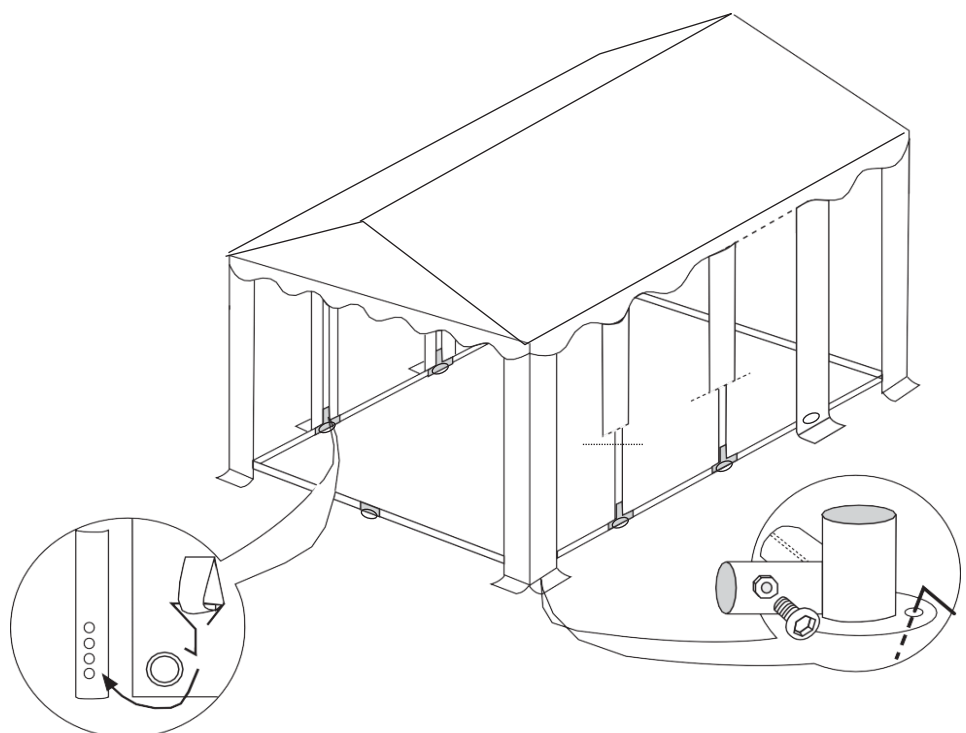

- 5** Spred og fastgør sidestykkerne (23) og gavlene (24) med de medfølgende elastikker. Sidestykkerne fastgøres med de lange elastikker (13) om rammen og gavlene fastgøres med de korte elastikker (14) på gavltrekanten til taget og de lange elastikker (13) i siderne på rammen. Fastgør gavlene og sidestykker til jorden med de korte pløkker (12).

Afslut med at fastgøre teltet med de kraftige barduner og de store jordspyd. Jordspyd bankes i jorden 0,5-1 meter fra hvert hjørne og de kraftige barduner fastgøres til jordspyddet og ind under taget og rundt om rammen. Spænd efter og sørg for at bardunerne er spændt op så længe teltet er rejst.

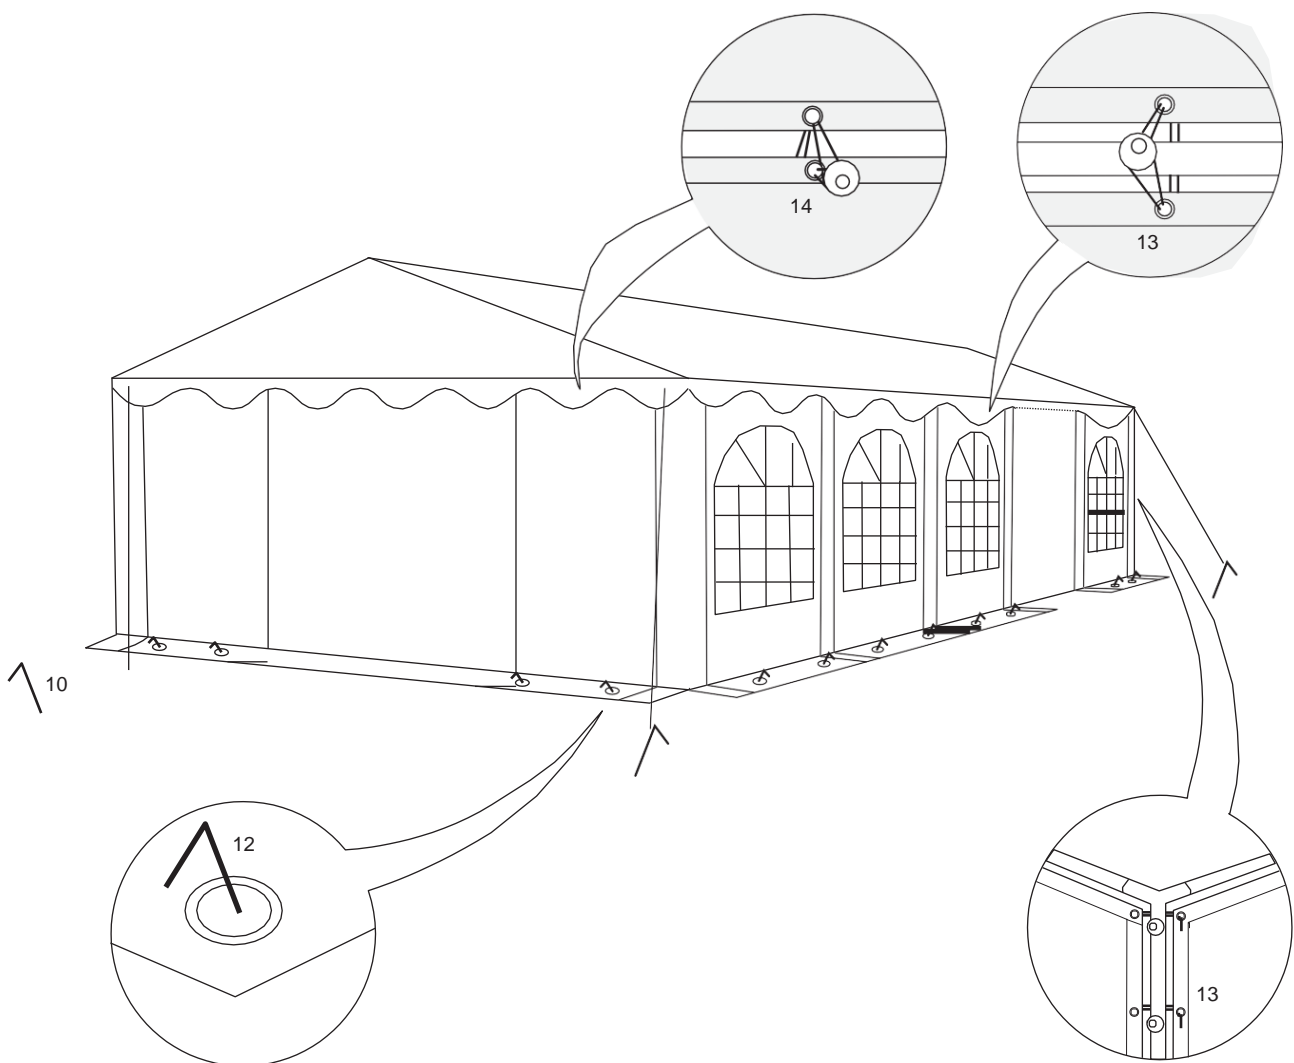

Rengøring og vedligeholdelse

Tag- og sidepaneler kan vaskes med sæbevand. Du kan fjerne skimmel og meldugpletter med en mild kloropløsning. Følg producentens anvisninger og test kloropløsningen på et usynligt område for at sikre, at der ikke misfarves.

Bemærk: Festteltet må ikke foldes sammen og pakkes, når det er vådt. Lad det tørre helt på forhånd.

Bemærk

1. Vær forsigtig ved opsætning og nedtagning af teltet for at undgå defekter. Enhver defekt skal meddeles udlejer ved returnering.
2. Telte er beregnet som midlertidig konstruktion og skal demonteres under ugunstige vejrforhold (kraftig vind). Teltet er ikke beregnet til langtidsopstilling.
3. Vælg altid en passende afstand fra vandør, gas eller elektriske ledninger for ikke at beskadige dem.
4. Ved brug af egnede opvarmningsanordninger skal der mindst være en afstand på 1,2 m for alt presenningsmateriale. Åben ild og varmelegemer med åben ild såsom terrassevarmere bør aldrig bruges.
5. Lejer/opstilleren er ansvarlig for den passende forankring og dermed for teltets sikkerhed uanset vind og vejr.