

Model 9676

DK

Brugsanvisning



Heatmax[®]

GASOVN INFRARØD

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager gasovnen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om gasovnens funktioner.

Tekniske data

Maks. effekt:	4,2 kW
Tryk:	28-30 mbar
Gastype:	butan/propan
Gaskategori:	I3B/P
Mål:	410 x 280 x 720 mm

3 varmetrin

2 sikkerhedsfunktioner

Elektrisk tænding

Bruges med 6/10/11 kg gasflaske

Leveres med slange og regulator. Maks. længde på gasslange er 2 meter.

ODS-sikring/-ventil

Gasovnens dele

1. Tændingsknap
2. Effektvælger
3. Kabinet
4. Varmeelement
5. Gitter
6. Hjul



Særlige sikkerhedsforskrifter

Apparatet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene apparatet, med mindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Apparatet må kun bruges på steder med god udluftning.

Apparatet må ikke bruges i køretøjer og campingvogne.

Kun til brug i Danmark, Norge og Finland.

Tjek tæthed hver gang før brug.

Lad godkendt serviceværksted (for gas, slange og regulator) tjekke varen hvert 2. år.

Hvis gasovnen ikke har været brugt i et stykke tid, skal du sørge for at tjekke tæthed inden brug.

Gassystemet og regulatoren skal efterses for utætheder ved hjælp af sæbevand og evt. reparerer inden ibrugtagning (se afsnittet Tæthedsprøvning).

Sørg for, at slangerne til og fra gasflasken og eventuelle sangesamlinger ikke kan beskadiges under brug.

Forsyningstrykket skal være 28-30 mbar.

Brug aldrig gasflasker eller ventiler, der er beskadiget eller rustne.

Hvis du kan lugte gas under brug, skal du straks lukke for regulatoren på gasflasken. Åben alle døre og vinduer, udluft lokalet, og foretag tæthedsprøvning som beskrevet i afsnittet Tæthedsprøvning.

Gasovnen bliver meget varm under brug og må derfor ikke bruges i nærheden af letantændelige materialer, herunder gardiner, tøj og møbler. Opbevar ikke letantændelige materialer i nærheden af eller på gasovnen.

Gasovnen må ikke tildækkes. Brug ikke gasovnen til at tørre tøj e.l.

Hæld aldrig vand på gasovnen, mens den er varm, da det kan beskadige overfladen.

Gasovnen må ikke flyttes, mens den er i brug. Sluk gasovnen, og lad den køle af, inden du flytter den.

Luk for regulatoren på gasflasken, når gasovnen ikke er i brug.

I tilfælde af gaslækage skal apparatets gasforsyning afbrydes på gasflaskens regulator.

Apparatet må ikke anvendes i lejligheder i højhuse, i kældre, på badeværelser eller i soveværelser.

Beskyttelsesanordningen på apparatet skal forhindre risikoen for brand eller forbrændinger, og den må ikke fjernes permanent, hverken helt eller delvis. DEN GIVER IKKE FULD BESKYTTELSE FOR SMÅ BØRN ELLER SVAGE PERSONER.

Der anbefales en min. rumstørrelse ud fra den tilførte varmemængde på hhv. 50 W/m³ (Hs) for stuer og 100 W/m³ (Hs) for andre rum. Den mindste anbefalede rumstørrelse bør ikke være under 15 m³.

Der kræves en min. ventilationsoverflade på 2.500 mm² pr. kilowatt tilført varmemængde (Hs), idet der kræves mindst 5.000 mm² delt ligeligt mellem højt og lavt niveau.

Tæthedsprøvning

Foretag tæthedsprøvning af alle gasovnens forbindelser, inden den tages i brug.

Lav en sæbeopløsning af en del flydende opvaskemiddel og en del vand. Påfør opløsningen ved samtlige ventiler, slanger og forbindelser samt regulatoren, og åbn for regulatoren. Hvis der er en utæthed, vil der dannes sæbebobler. Luk for regulatoren, spænd eventuelle utætte forbindelser, og åbn igen for regulatoren.

Hvis der stadig er en utæthed, skal du omgående kontakte forhandleren. Brug IKKE gasovnen, hvis der er utætheder!

Tæthedsprøvningen skal foretages med fuld gasflaske. Rygning og brug af åben ild er strengt forbudt under tæthedsprøvning!

Opstilling

Gasovnen skal opstilles, så den peger ind mod rummets midte, og på sikker afstand af vægge og letantændelige materialer.

Gasovnen skal anbringes på et plant og stabilt underlag.

Tænding af gasovnen



Åbn regulatoren på gasflasken.

Tryk effektiv vælgeren (2) ned, drej den til positionen START, og hold den nede i cirka 30 sekunder.

Tryk på tændingsknappen (1) et par gange, mens effektiv vælgeren (2) stadig holdes nede, til vågeblusset i varmeelementet (4) tændes.

Hold derefter effektiv vælgeren (2) nede i ca. 30 sek. og herefter drejes effektiv vælgeren (2) for den ønskede effekt:

- Lav effekt
- Medium effekt
- Høj effekt

Slukning af gasovnen

Drej effektiv vælgeren til positionen 0.

Luk regulatoren på gasflasken helt.

Udskiftning af gasflaske

Gasovnen skal være slukket, og gasregulatoren lukket, før gasflasken udskiftes. Udskift gasflasken som beskrevet i instruktionsvejledningen til regulatoren.


Kontrollér, at der ikke er utætheder. (Se afsnittet Tæthedsprøvning).

Montering af slange og regulator

Monter slange og regulator ved hjælp af slangebindere som vist på illustrationerne.

BEMÆRK: Gasslange og regulator for 30 mbar skal være DG-mærket og egnet til en gasovn til indendørs brug.

Leveres med slange og regulator

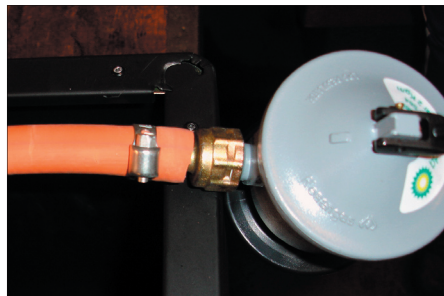

Rengøring

Gasovnen aftørres med en blød, fugtig klud.

Brug ikke ætsende eller brandfarlige rengøringsmidler til rengøring af gasovnen.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer
- Åbent hverdage fra 07.00 til 17.00 (fredag til kl. 15.30)
- Tlf: +45 76 62 11 10
- Fax: +45 76 62 11 27
- E-mail: service@hpschou.com

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at

GASOVN INFRARØD

9676 (LD-468A)

4,2 kW

er fremstillet i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:

EN 449:2002+A1:2007

i henhold til bestemmelserne i direktiverne
2009/142/EF Gasdirektivet



-0598 / 2013

Stefan Schou
Business Unit Manager

15.03.2013 - HP Schou A/S, DK-6000 Kolding

DK

Miljøoplysninger

HP Schou A/S tilstræber at producere miljøvenlige elektriske og elektroniske produkter, ligesom vi ønsker at medvirke til en sikker bortskaffelse af affaldsstoffer, som kan være skadelige for miljøet.

Et sundt miljø er betydningsfuldt for os alle, og vi har derfor sat os som mål at overholde kravene i EU's initiativer på dette område, så vi sikrer en forsvarlig indsamling, behandling, genindvinding og bortskaffelse af elektronisk udstyr, der ellers kan være skadeligt for miljøet. Dette indebærer også, at vores produkter ikke indeholder nogen af følgende kemikalier og stoffer:

- Bly
- Kviksølv
- Cadmium
- Hexavalent krom
- PBB (polybromerede biphenyler) (flammehæmmer)
- PBDE (polybromerede diphenylethere) (flammehæmmer)

HP Schou A/S er stolte over at støtte EU's miljøinitiativer for at bidrage til et renere miljø og erklærer hermed at vores produkter overholder både WEEE-direktivet (2002/96/EF) og RoHS-direktivet (2002/95/EF).

Du kan som forbruger også være med til at værne om miljøet ved at følge de gældende miljøregler og aflevere gammelt elektrisk og elektronisk udstyr på din kommunale genbrugsstation. Hvis udstyret indeholder batterier, skal du huske at fjerne disse, før du bortskaffer udstyret.

Fremstillet i P.R.C.

6571

EU-Importør:

HP Schou A/S

6000 Kolding

Danmark

© 2013 HP Schou A/S

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Schou A/S.

